
Bruksanvisning Jacques Lemans kronograf N-209 cal. JS00/JS05/JS25

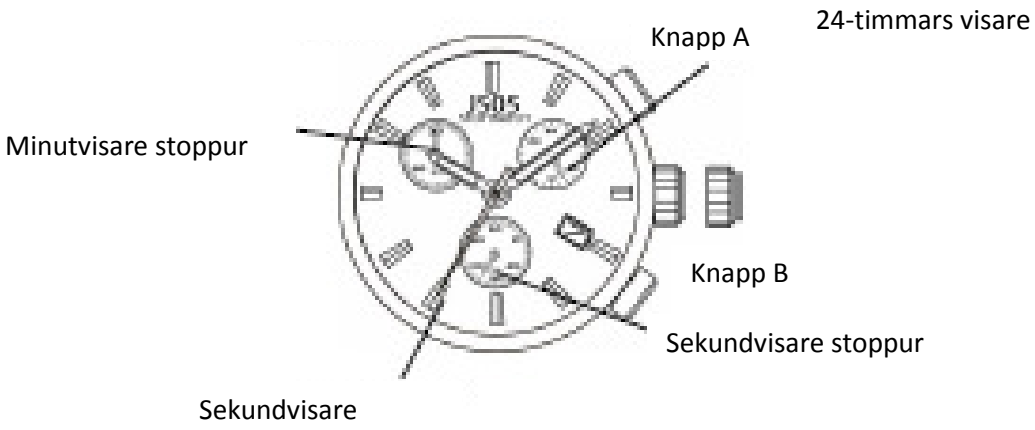

A. Inställning av tid.

1. Dra ut ställkronan två steg.
2. Vrid krona och ställ in rätt timmar och minuter.
3. Därefter tryck in ställkronan till normalläge.

B. Använda stoppursfunktionen.

1. Stoppuret kan mäta sekunder upp till 30 minuter.
2. Stoppuret stannar automatiskt efter 30 minuter.
3. För att starta stoppuret tryck in Knapp A
4. Stoppuret kan startas och stoppas med knapp A.
5. När tidtagningen stoppats med knapp A, tryck in Knapp B för att nollställa.
   Om stoppursvisarna ej stannar på noll vid nollställning måste stoppursmotorerna nollställas.
   Dra ut ställkronan två steg och tryck in knapp A för att flytta
   stoppurets sekundvisare framåt och knapp B för att flytta visaren bakåt.
   Stoppurets minutvisare synkroniseras med sekundvisaren.
   Stoppursisarna kan snabbflyttas genom att hålla knappen intryckt.
   Därefter tryck in ställkronan till normalläge.