


Bruksanvisning för projektionsväckarur

Moretime bla ref M100

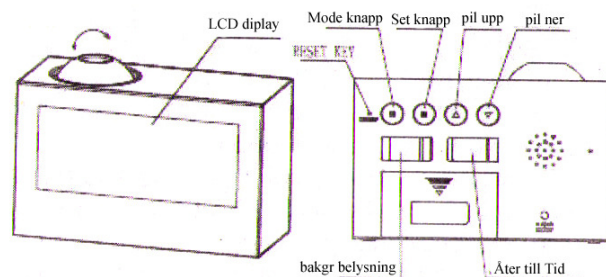

Montera 3 st AAA batterier i där för avsedd plats, då tänds LCD displayen, den piper då i 2 sekunder.
Alt. montera adepten i ett nätuttag samt anslut dess kontakt på klockans baksida.
Tryck **reset** med ett spetsigt föremål

Inställning av tid & datum:

Tryck S och håll i c:a 3 sekunder
timman blinkar, tryck pil upp eller pil ner för att ställa 12/24 timma
tryck S, tim-siffrorna blinkar,
tryck pil upp eller pil ner för att ställa rätt timma
tryck S, minutsiffrorna blinkar,
tryck pil upp eller pil ner för att ställa rätt minut

C eller F

Tryck M en gång efter tidsangivelsen
Välj Celsius eller Fahrenheit med pil upp eller pil ner

Kalender

Tryck M två gånger efter tidsangivelsen
tryck pil upp eller pil ner för att ställa rätt år
tryck S, månadssiffrorna blinkar
tryck pil upp eller pil ner för att ställa rätt månad
tryck S, datumsiffrorna blinkar
tryck pil upp eller pil ner för att ställa rätt datum

Alarm 1

Tryck M tills symbolen klocka 1 visas
Välj melodi med pil upp eller pil ner,
Tryck och håll in S i c:a 3 sekunder
timman blinkar, tryck pil upp eller pil ner för att ställa rätt timma
tryck S, minutsiffrorna blinkar,
tryck pil upp eller pil ner för att ställa rätt minut
För att ställa **Alarm 2** och **Alarm 3** fortsätter man på samma sätt.
Att **aktivera/avaktivera** alarmer görs med ett tryck på S i respektive alarmläge

Snooze

När en alarmtid är inställd och aktiverad, tryck och håll in **pil upp** knappen i 3 sek i **tidvisningsläget**,
för att aktivera snooze funktionen, på samma sätt avaktiveras funktionen

Aktivera/avaktivera alarmer

I alarmläget; tryck S, då aktiveras/avaktiveras alarmer

Födelsedags/komihåg inställning

Tryck M tills symbolen ljus visas i displayen
Tryck S och håll i c:a 3 sekunder
året blinkar, tryck pil upp eller pil ner för att ställa år
tryck S, månads-siffrorna blinkar,
tryck pil upp eller pil ner för att ställa rätt månad
tryck S, datumsiffrorna blinkar,
tryck pil upp eller pil ner för att ställa rätt datum
tryck S, tim-siffrorna blinkar,
tryck pil upp eller pil ner för att ställa rätt timma
tryck S, minutsiffrorna blinkar,
tryck pil upp eller pil ner för att ställa rätt minut
tryck M för att avsluta inställningen

Timerfunktion

Tryck M tills symbolen timglas visas i displayen
Tryck S och håll i c:a 3 sekunder, minutsiffrorna blinkar,
tryck pil upp eller pil ner för att ställa rätt minut
tryck S, sekundsiffrorna blinkar,
tryck pil upp eller pil ner för att ställa rätt sekund
Timern startas med ett tryck på S
För att nollställa timern, tryck och håll in **pil upp** i 3 sekunder

Stoppursfunktion

Då timerfunktionen är nollad, kan den användas som stoppue,
Tryck S, stoppuret startar, stoppas med S och nollställs med
tryck och håll in **pil upp** i 3 sekunder