


Bruksanvisning Moretime

Ref bl a: M131

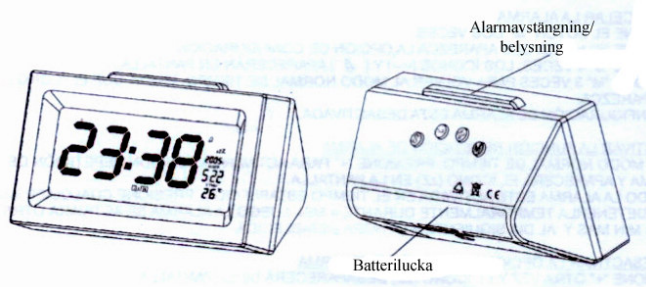

Funktioner:

- Tid 12 eller 24-tim & kalender
- Temperatur
- Alarm med repetition
- Belysning
- Toppavstängning
- Timer
- Födelsedagspåminnelse
- Musikkväckning

Montera batterierna enl symbolen i batterifacket.

Ställ in tiden

- 1 Tryck knapp **M** displayen börjar blinka
- 2 Välj 12 eller 24-tim med + eller - knappen
- 3 Tryck knapp **S** timmarna börjar blinka
- 4 Ställ rätt timma med + eller - knappen
- 5 Tryck knapp **S** minuterna börjar blinka
- 6 Ställ rätt minut med + eller - knappen
- 7 Tryck knapp **S** året börjar blinka
- 8 Ställ rätt år med + eller - knappen
- 9 Tryck knapp **S** månad börjar blinka
- 10 Ställ rätt månad med + eller - knappen
- 11 Tryck knapp **S** datum börjar blinka
- 12 Ställ rätt datum med + eller - knappen
- 13 Tryck **M** 4 ggr för att återgå till normaltidsläge

Alarminställning

16 olika alarmmelodier kan ställas in

- 1 Tryck knapp **M** två ggr (-:--) visas i displayen
- 2 tryck knapp **S** för att påbörja alarmtidsinställningen
- 3 Ställ rätt alarmtimma med + eller - knappen
- 4 Tryck knapp **S** alarmminuterna börjar blinka
- 5 Ställ rätt alarmminut med + eller - knappen
- 6 Tryck **S** för att välja alarmmelodi
- 7 Välj melodi med + eller - knappen
- 8 Tryck **M** 3 ggr för att återgå till normaltidsläge

Avaktivera alarm

- 1 Tryck knapp **M** två ggr
- 2 tryck **S** till inställningsfunktion
- 3 tryck **S** 4 ggr tills (-:--) symbolen visar sig
- 4 tryck **M** 3 ggr för att återgå till normaltidsläge

Aktivera/ avaktivera SNOOZE funktionen

Vid normaltidsvisning, tryck + för att aktivera repetitionsfunktionen, (zzZ) visas i displayen... När klockan ringer på den inställda tiden, tryck på toppavstängningen, SNOOZE för att stänga av signalen, Klockan ringer åter om c:a 4 minuter, detta upprepas 4 ggr.

För att avaktivera denna funktion, tryck åter på +, då försvinner symbolen.

Ställa in födelsedagsväckning

- 1 Tryck knapp **M** 3 ggr (-:--) visas i displayen
- 2 Tryck knapp **S** timmarna börjar blinka
- 3 Ställ rätt timma, minut, år, månad, datum med + eller - knappen
- 4 Tryck knapp **S** för att bekräfta inställningen
- 5 Tryck knapp **M** 2 ggr för att återgå till normaltidsläge.

Att ta bort födelsedagsväckning

- 1 tryck **M** 3 ggr, den inställda tiden och datumet visas i displayen
- 2 tryck **S** 7 ggr, displayen visar då (-:--)
- 3 tryck **M** 2 ggr för att återgå till normaltidsläge

Timer inställning

- 1 Tryck knapp **M** 4 ggr (-:--) visas i displayen
- 2 Tryck knapp **S** timmarna börjar blinka
- 3 Ställ rätt timma, och minut med + eller - knappen
- 4 Tryck knapp **S** för att starta nedräkningen
- 5 Tryck knapp **M** 1 ggr för att återgå till normaltidsläge.

Välj temp-angivelse med **S** i normaltidsläge