


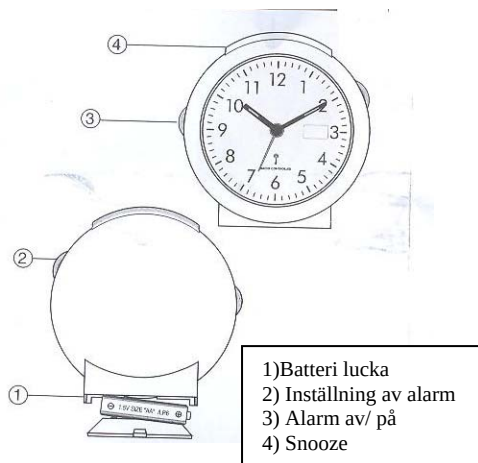

Instruktioner till M50-6

Funktioner: Radiokontrollerad, alarm, återuppringning

Starta klockan genom att installera ett AA 1,5 volts batteri i lucka **1**. Visarna kommer att snurra runt under några minuter, då klockan söker efter radiosignal. Om inte klockan hittar signalen kan det hjälpa att placera den vid ett fönster.

Radiokontrollerad klocka innebär att klockan kan ta emot en signal med information om den exakta tiden och sedan justera in tiden själv. Signalen kommer från Tyskland, närheten av Frankfurt och skickas 1 gång/ dygn. Räckvidden är ca 1 000 km. Signalen skickas runt 1.00.

Störningar såsom väder eller tekniska problem kan göra att signalen inte når fram. Signalen kan även ha svårt att nå fram till klockan i bilar, tåg, flygplan eller underjorden. Vissa tekniska apparater såsom tv, radio, mobiltelefon kan störa signalen vilket gör att klockan inte bör läggas precis i närheten. Om signalen når fram ställs tiden automatsikt in. Ibland kan det ta upp till 24 timmar innan klockan ställs korrekt från det att den har startas.

För att hjälpa klockan på traven om inte signal når fram tryck in knapparna **HAND-SET** och **TIME-ZONE** som sitter på klockans baksida, samtidigt. Klockan söker då efter signal och symbol kommer att synas i den digitala displayen.

Inställning av tid manuellt

Om inte tiden ställs in automatsikt tryck på knapp **HAND-SET** som finns på klockans baksida. Håll knappen intryckt tills rätta tiden är inställd.

Inställning av alarm

Vrid knapp **2** till önskad alarm tid. Aktivera/ av aktivera alarmet med knapp **3** (ON/ OFF). För återuppringning när alarmet har aktiverats tryck knapp **4** och alarmet blir tyst i ca 6min.

Om alarmet inte stängs av efter att det har aktiverats kommer det automatsikt att tystna efter 2 minuter och kommer att aktiveras efter 12 timmar.